


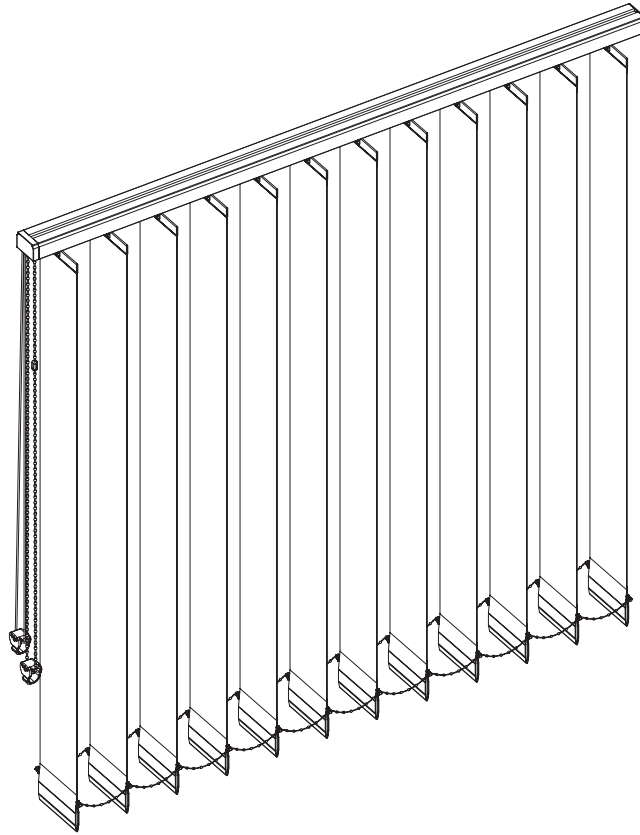

Lamellgardin • Modell AO

RIVIERA.



Hur du mäter:

Totalmått (TM)	Totalbredd skena inklusive ändskydd och mekanism.
Lamellbredd (B)	89 mm alt. 127 mm
Nischmått (NM)	Totalbredd i nischen, där avdrag skall göras för rätt tillverkningsmått för att underlätta montage. Vi rekommenderar 10 mm avdrag.
Funktionshöjd (FH)	Mät ytan som gardinen skall täcka till underkant lamell inkl. skena och beslag. Detta ger tillverkningsmått.

Rekommenderade avdrag med takbeslag.

Höjd – 10mm, mot fönsterbräda

Höjd – 20mm, mot golv

Rekommenderade avdrag med väggbeslag.

Höjd – 20mm, mot fönsterbräda

Höjd – 30mm, mot golv

