


MÅTTAGNING LAMELLGARDIN

Totalmått (TM)	Totalbredd skena inklusive ändskydd och mekanism.
Lamellbredd (B)	89 mm alt. 127 mm
Nischmått (NM)	Totalbredd i nischen, där avdrag skall göras för rätt tillverkningsmått för att underlätta montage. Vi rekommenderar 10 mm avdrag.
Funktionshöjd (FH)	Mät ytan som gardinen skall täcka till underkant lamell inkl. skena och beslag. Detta ger tillverkningsmått. Rekommenderat avdrag vid väggmontage är 3 cm mot golv. Rekommenderat avdrag vid takmontage är 2 cm mot golv.

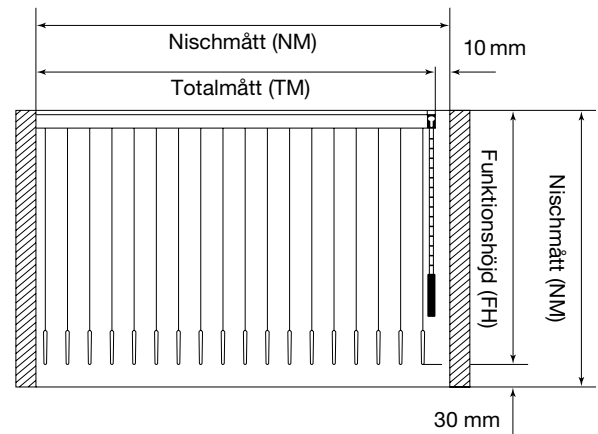

ANTAL TAK / VÄGGBESLAG

Skenans längd cm	120	200	280	360	440	580
Antal	2	3	4	4	5	6

ANTAL LAMELLER PER SKENA

LAMELLBREDD	SKENANS LÄNGD CM											
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	580	
127 mm	9	13	18	22	26	31	35	39	44	48	50	
89 mm	13	19	25	31	38	44	50	56	62	69	73	

LAMELLGARDINENS PAKET BREDD

LAMELLBREDD	SKENANS LÄNGD CM											
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	580	
127 mm	15	20	25	29	33	37	41	45	50	54	56	
89 mm	18	24	30	36	43	49	55	61	67	74	78	