


# MÅTTAGNING RULLGARDINER

Rullgardinen är ett klassiskt solskydd som används som gardin till fönsterpartier inomhus i uterum samt på inglasade balkonger.

Rullgardinen är både gardin, insynsskydd, fördunkling, mörkläggnings och solskydd i en och samma produkt vilket får den att fungera i de flesta inomhusmiljöer. Med mörkläggande vävorna kan man kontrollera ljuset väl, vilket kan passa i sovrum.

## Måttagning i fönsternischen (ej på inåtgående fönster):

- Ta breddmättet på den synliga karmen högst upp, på mitten samt längst ner.
- Mät det totala höjdmättet genom att lägga till 5 cm på karmmättet.
- Minska breddmättet med 5 mm.
- Vid beställning, uppge alltid om gardinen ska monteras med vägg- eller takbeslag.

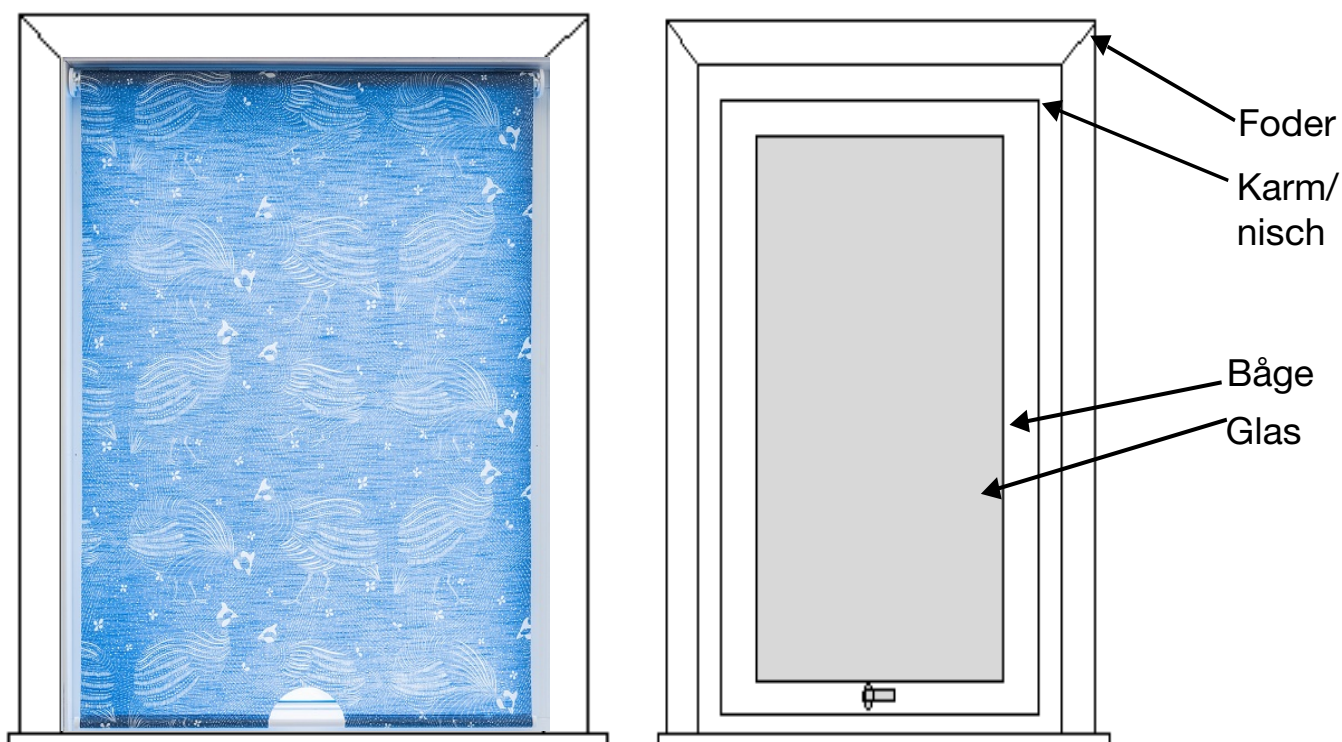

## Måttagning ovanför fönsternischen:

- Mät det synliga karmmättet högst upp, på mitten samt längst ner.
- Lägg till minst 10 cm totalt, för att få ett överlapp på 3 cm per sida
- Vid foder runt fönsterpartiet, ta yttermättet på fodret och lägg sedan till minst 5 cm på måttet. Detta för att skapa en estetisk tilltalande helhet där vävens ytterkant ligger strax utanför foderlisterna.
- Det totala höjdmättet är karmmättet plus 5 cm.
- Vid beställning, uppge alltid om gardinen ska monteras med vägg- eller takbeslag.